

Florian Eichinger GmbH  
An der Lände 10  
D-92360 Mühlhausen  
Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0  
Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333  
Internet: www.eichinger.de  
E-mail: info@eichinger.de



## **Bedienungsanleitung für Aushubkübel FE- 1044**


### **1. Verwendungszweck**

Der Aushubkübel FE 1044 dient zum Transport von Schüttgütern. Durch einen Sicherheitshaken ist eine selbständige Entleerung ohne zweiten Mann möglich.

### **2. Inbetriebnahme**

Der Aushubkübel FE 1044 wird vollständig montiert geliefert.

Nach BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“ Kap. 2.8 „Betreiben von Lastaufnahmemitteln im Hebezeugbetrieb“ dürfen Lastaufnahmemittel nur in Betrieb genommen werden, wenn Sie durch einen Sachkundigen geprüft und etwaige Mängel behoben worden sind.

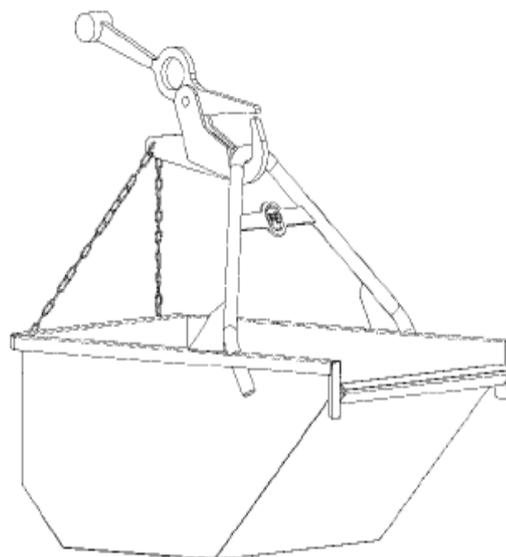

### **3. Tragfähigkeit**

Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

### **4. Bedienung**

Nach dem Absetzen der löst sich der Sicherheitshaken selbständig vom Bügel, dadurch kann der Kübel ohne Mithilfe eines zweiten Mannes entleert werden.

### **5. Wartung**

Schmieren Sie die Gelenkbolzen regelmäßig und halten Sie sie intakt. Achten Sie besonders auf Verformungen.

Nach § 24 der UVV-Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb sollte die Erdmulde mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden.

Diese Prüfung sollte insbesondere im Hinblick auf Abnutzungserscheinungen, Deformationen, Brüche, Anrisse und Korrosionsschäden durchgeführt werden.

## **6. Nicht erlaubt sind:**

- Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit
- Aufenthalt unter der Last oder im Gefahrenbereich: Lebensgefahr!
- Transport von Personen: Lebensgefahr!
- Befördern von Tieren
- Belastung durch Schrägzug und Schrägziehen von Lasten
- Ruckartige Bewegungen sowie Lastpendeln
- Ungleichmäßige Belastung

## **7. Sicherheit**

- Der Aushubkübel darf nur von Personen bedient werden, die mit dieser Aufgabe vertraut sind.
- Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.
- Den Behälter nur am Handgriff führen (ansonsten Quetschgefahr!)
- Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten!
- Tragfähigkeit des Silos auf keinen Fall überschreiten
- Bedienungsanleitung sollte am Einsatzort jederzeit gelesen werden können!
- Unordnung am Arbeitsplatz erhöht die Unfallgefahr!
- Schäden oder Mängel an dem Silo sofort dem Verantwortlichen melden.
- Gerät bis zur Behebung der Mängel nicht benutzen!
- Das angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden. Unleserliche oder beschädigte Schilder erneuern!
- Einsatzort für unbefugte Personen weiträumig absichern!
- Persönliche Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe tragen!